

取扱説明書








ル・キューブ C180 / C185

D180 / D185

| 各部の名称 | 1 |
|---|-------|
| 使用上のご注意 | 2~3 |
| 安全上のご注意 | 3 |
| 湯通しの方法:はじめてお使いになる前/ 長い間お使いにならなかった場合 | 4 |
| 1 毎日 1 杯目のコーヒーをお飲みになる前に | 5 |
| 2 エスプレッソ、ヨーロピアンコーヒーの作り方 | 5 |
| 3 毎日最後のコーヒーをお飲みになった後に | 6 |
| 4 コーヒー抽出量の設定方法 | 6 |
| 5 マシンの乾燥:長い間お使いにならない場合は、 本体内部の乾燥のために行ってください。 | 7 |
| 湯垢洗浄 | 8~9 |
| 故障かな?と思ったら | 10~11 |
| 製品仕様 | 12 |

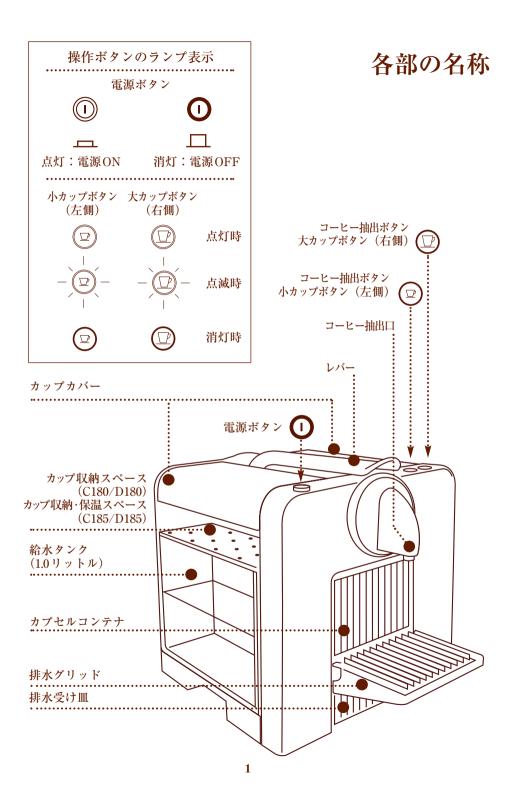

使用上のご注意

- ●電源は必ず15A以上の独立したコンセントからお取りください。また、延長コードの ご使用、たこ足配線は非常に危険ですので絶対におやめください。
- ●最大約13Aの電流が流れますので、他の電気器具と同時に使うときは、ブレーカーの 容量を超えないようにしてください。
- ●製品は日本向仕様(100V専用)ですので、電源・電圧の異なる海外でのご使用はでき ません。
- ●室温が5 \mathbb{C} \sim 45 \mathbb{C} の環境でご使用ください。コーヒー抽出ボタンランプの点滅が続き、 作動しないことがあります。
- ●電源は必ず適正配線され た、100Vのコンセント (15A以上) から単独で お取りください。延長コ ードなどを使ったたこ足 配線はおやめください。 異常発熱して発火するこ とがあります。



●ご使用前には、必ずコー ドや差し込みプラグを点 検してください。コード や差し込みプラグは、傷 んだまま使いますと、や けど、感雷、火災の原因 になります。



●本体に水をかけたり、水 につけて洗わないでくだ さい。感電や故障の原因 になります。



●子供だけのご使用、また 幼児の手の届くところで のご使用はおやめくださ い。けが、やけど、感電 の恐れがあります。



●電源プラグを抜くとき は、コードを持たずに必 ず先端の電源プラグを持 って引き抜いてくださ い。正しく抜かないとコ ードが傷み、感電したり、 ショートして発火するこ とがあります。



●できるだけ浄水器を通し た水をご利用ください。 ミネラルウォーターのご 使用は、ミネラル分が本 体内に付着して詰まる 等、故障の原因になりま す。



●万一、コーヒーが抽出さ れないなど異常が生じた 場合には、ネスプレッソ に修理をご用命くださ い。修理サービスマン以 外の人が分解、修理等を 行いますと、発火したり、 異常動作が起こり、けが をすることがあります。



●給水タンクの中には、 熱湯、牛乳、酒、一 度沸かしたコーヒー など、水以外のもの は入れないでくださ い。本体内部が汚れ たり、詰まったりし て故障の原因になり ます。



●給水タンクが空 のまま電源を入 れないでくださ い。故障の原因 になります。



●給水タンクに水を残 したまま放置しない でください。水が腐 敗します。水は常に 新しいものをご使用 ください。



●ご使用中は本体 を動かさないで ください。



に弱い敷物の上で は使わないでくだ さい。火災の原因 になります。

●不安定な場所や熱

●カプセルコンテナの 奥にあるLEDを直 視しないでくださ い。目を悪くする恐 れがあります。



●カプセル挿入口 には指を入れな いでください。 また顔を近づけ ないでください。



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を 未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

注意:人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



・○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って 引き抜いてください)が描かれています。

電源プラグにピンやごみ を付着させないでくださ い。感電・ショート・発 火の原因になります。



使用時以外は、電源プラ グをコンセントから抜い てください。けがややけ ど、絶縁劣化による感 電・漏電・火災の原因に なります。



電源コードを傷つけた り、破損したり、加工し たり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじった りしないでください。重 い物を載せたり挟み込ん だり加工したりすると、 電源コードが破損し、火 災・感電の原因となりま



2

湯通しの方法

はじめてお使いになる前/長い間お使いにならなかった場合



給水タンクを取り外してく ださい。



給水タンクに給水してマシンにセットしてください。




コンセントを入れてから、 電源ボタンを強く押して、 電源をONにしてください。



排水グリッドが自動的に開 きます。



レバーを上げてください。



レバーがほぼ垂直に 上がりきった状態から後方に5mmほど レバーを3秒間押し てください。

△ レバーは5mm程度しか押せません。 それ以上無理な力を加えますと破損の原因になりますのでご注意ください。



レバーを下げてください。



△マシン本体側面を 押えてください。カ プセル挿入口の上を 押さえますとカプセ ル挿入口から飛び散 るお湯でやけどをす る恐れがありますの でご注意ください。



レバーを下げ て、大きめの カップ (120cc以 上)を抽出口 の下にセット してください。

 \bigcirc

準備完了

点滅



カプセルをセットしないで、 大カップボタン(右側)を 押して湯通しをスタートし てください。(湯通しは自動 的にストップします。)同じ 作業を6回程度繰り返して ください。



これで湯通し作 これで湯通し作 これで完まご使は このなる「2エヨーと とのリンコー」に の作り方さい。 進みください。

毎日1杯目のコーヒーをお飲みになる前に



給水タンクを取り外して新 鮮な水を給水し、本体にセ ットしてください。



して新 電源ボタンを押して、電源 体にセ をONにしてください。




コーヒー抽出の適温になるまで電源ボタンが点滅します。 適温になると電源ボタンと コーヒー抽出ボタンが点灯 に変わります。(約1分以内)

エスプレッソ、ヨーロピアンコーヒーの作り方





5a)カップをコーヒー抽出口の下に置き、 小カップボタン(左側)または大カップボタン (右側)を押して湯通しを行ってください。 その際、カプセルは入れないでください。





レバーを上げてカ プセル挿入口から カプセルをセット してください。



レバーを下げてく ださい。

5b) C185/D185 はカップ収納・保温スペース にカップを置いて温めることができます。



カップをコーヒー抽出口の下に置き、小カップボタン (左側) または 大カップボタン (右側) を押してく ださい。(抽出スピードはカプセル の種類によって異なります。)




コーヒー抽出後、レバーを上げると使用済みカプセルはカプセルコンテナに収納されます。(カプセルを確実に排出するために、レバーはゆっくりと上げてください。)




△ 背の高いグラスに直接 抽出する際、上げた排水グ リッドが急に倒れないよう ご注意ください。

毎日最後のコーヒーをお飲みになった後に

△ 研磨効果のない中性洗剤をご使用ください。また食器洗い器での洗浄は行わないでください。

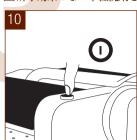


カプセルが排出されているこ とを確認してください。小カ ップボタン (左側) を押して 湯通しを1回行った後、電源 ボタンを押して電源をOFFに してください。

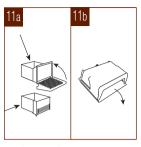

11a) 排水受け皿の排水、カ プセルコンテナの使用済みカ プセルを捨ててください。流 水などで洗浄し、元の位置に 戻してください。

11b) 給水タンクをすすいで から水を捨ててください。

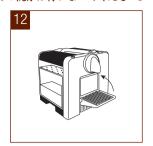

排水グリッドを上げて閉じ てください。マシン内部の 水滴が落ちることがありま すので、ご使用にならない ときもカプセルコンテナは セットしたままにしてくだ さい。

コーヒー抽出量の設定方法:コーヒー抽出量は、ハカップボタン(左側): 40cc、

初期設定されているコーヒー抽出量をお好みの抽出量に変更する時 杯ずつお好みの抽出量でコーヒーを抽出する時




レバーを上げて、カプセルを セットしてください。





小カップボタン(左側)または大カップボタン(右側)を、お好み の量が抽出されるまで押し続けてください。(3秒以上)


抽出量を初期設定に戻す時

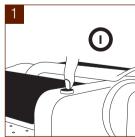

電源ボタンを押して電源を OFFにしてください。




大カップボタン (右側) を 3 秒以上押したままの状 態で、電源ボタンを押し て電源をONにしてくだ さい。

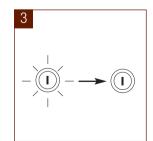

大カップボタンを離してく ださい。電源ボタンが点滅か ら点灯に変わると、初期設定 が完了します。

マシンの乾燥


長い間お使いにならない場合は、本体内部の乾燥のために行ってください。

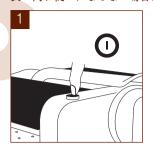


カプセルが排出されているこ とを確認してください。電源 ボタンを押して電源をOFFに してください。



給水タンクを取り外してくだ さい。カップを抽出口の下に セットしてください。

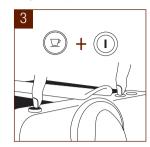

小カップボタン (左側) を3秒 以上押したままの状態で、電 源ボタンを押して電源をON にしてください。本体内部の 熱湯が自動的に排出される と、大カップボタンと小カッ プボタンが同時に点滅を始め ます。

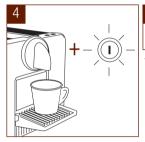

電源ボタンとカプセルコンテ ナのバックライトが同時に点 滅します。








上がりきった状態か ら後方に5mmほど レバーを3秒間押し てください。



♪ レバーは5mm程 度しか押せません。 それ以上無理な力を 加えますと破損の原 因になりますのでご 注意ください。

▲マシン本体側面を 押えてください。カ プセル挿入口の上を 押さえますとカプセ ル挿入口から飛び散 るお湯でやけどをす る恐れがありますの でご注意ください。

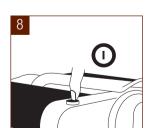

電源ボタンを押して電源を OFFにしてください。

以上の操作の後、 約10分間はマシンの 操作が出来ません。

湯垢洗浄

湯垢洗浄剤の使用方法:定期的にネスプレッソ・コーヒーメーカーの湯垢を洗浄する事をお勧めします。(6ヶ月に1回以上または600杯分のコーヒー抽出後が洗浄時期の目安です。)

湯垢洗浄剤のパッケージに記載されている安全のための注意書きをよくお読みください。 湯垢洗浄剤は有害ですので、目に入ったり皮膚に触れない様、ご注意ください。 湯垢洗浄剤はマシン本体表面に変色等の損傷をきたしますので、ご注意ください。 ■ 酢はマシン損傷の危険性がありますので使用しないでください。



別売アクセサリー: ディスケーリングキット (湯垢洗浄剤) アクセサリー# 3035/CBU



レバーを上げて使用済みカプ セルを排出してから、レバー を下げてください。



排水受り皿の排水、カノセル コンテナの使用済みカプセル を捨ててください。 それぞれ空になりましたら、

元の位置に戻してください。



給水タンクに、別売アクセサリーの湯垢洗浄剤と 500ccの水を入れ本体にセットしてください。



600cc以上の容器をコーヒー抽 出口の下にセットしてください。




1. レバーを上げる。 2. フィルターをセットする。 3. レバーを下げる。



電源ボタンを押して、電源をONにしてください。



電源ボタンが点滅します。 約1分以内でコーヒー抽出 ボタンが点灯に変わります。

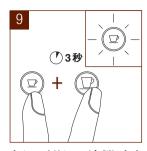

小カップボタン(左側)と大 カップボタン(右側)を同時 に3秒間押し続けてください。 コーヒー抽出ボタンが速く点 滅します。



大カップボタン(右側)を押して湯垢洗浄液を湯通ししてください。60秒後にもう1度大カップボタンを押して湯通しを止めてください。



カップにたまった湯垢洗浄液はそのまま再利用します。再度給水タンクに入れて下さい。この作業を3回繰り返してください。



フィルターを取り出して、レバーを閉じてください。



給水タンクを充分すすい でから、新鮮な水を給水 してマシンにセットして ください。



マシンを湯通ししてください。 大カップボタン (右側)を押して湯通ししてください。60秒後にもう1度大カップボタンを押して湯通しを止めてください。



小カップボタン(左側)と大 カップボタン(右側)を同時 に1秒間押し続けてください。



小カップボタン (左側) と大カップボタン (右側) が消灯して、電源ボタンが点滅します。大カップボタンと小カップボタンおよび電源ボタンが点灯に変わると、湯垢洗浄モードが解除されます。



故障かな?と思ったら

湯通しでお湯が出ない場合/コーヒーが出ない場合/ 空焚き**をした場合/長い間お使いにならなかった場合

> ※空焚きとは:給水タンクが空の状態でコーヒー抽出ボタンを押し、 マシンを作動させることをいいます。

- 給水タンクに水が入っていることを確認してください。
 - → 給水タンクに水が入っていない場合は、給水タンクを 取り外して給水してください。



電源が入っていないことを確認してください。

→ 電源が入っている場合は電源ON/OFFスイッチを 押して電源をOFFにしてください。



3 レバーを上げてください。



4 レバーがほぼ垂直に上がりきった状態から マシン後方に5mmほどレバーを3秒間押してください。



♪ レバーは5mm程度しか押せません。それ以上無理な力を加えますと 破損の原因になりますのでご注意ください。





マシン本体側面を押えてください。カプセル挿入口の 上を押さえますとカプセル挿入口から飛び散るお湯で やけどをする恐れがありますのでご注意ください。

5 レバーを下げてください。



電源ボタンを押して電源を入れてください。



コーヒー抽出ボタンが点灯していることを確認してください。



コーヒー抽出ボタンが点灯せず点滅している場合は、点 **灯するまでお待ちください。空焚きした場合は点滅から** 点灯にかわるまで約3~5分ほどかかる場合がございます。



- カプセルがセットされていないことを確認した上で湯通しを行ってください。 コーヒー抽出口よりお湯が抽出されるまで、若干の時間を要する場合がありますが、 🔼 異常ではありません。
- 9 これで操作は完了です。



コーヒー抽出ボタンの ランプがつかない

コンセントとブレーカーを 確認してください。 それでもランプがつかない場合は、 ネスプレッソにご連絡ください。

コーヒー抽出口から 残り湯が落ちる

コーヒー抽出後は、レバーを上げて すぐにカプセルを排出してください。

マシンが作動しない

マシンの乾燥操作を行いましたか? マシンの乾燥中(約10分間)は、操作が出来ません。

抽出時の音が大きい

カプセルを入れない湯通し時は、コーヒー抽出時よりも 音が大きくなりますが、異常ではありません。

コーヒーがぬるい



一度湯通しして、 カップとマシン内部を温めてください。

排水受け皿に水がたまる



湯通しを行うたびに排水受け皿に少量の 水が排水されますが、異常ではありません。 排水受け皿の外に水が漏れる場合は、 排水受け皿とカプセルコンテナを正しく セットしてください。

レバーが完全に閉まらない

カプセルコンテナにたまった使用済みカプセルが ぶつかっていないか確認してください。 使用済みカプセルを捨ててください。

コーヒー抽出ボタンが 不規則な間隔で 点滅する

電源はコンセントから単独で取っていますか? 室温5℃~45℃の環境でご使用になって いますか? 再度コンセントを入れ直して 電源ボタンを押しても点滅が続く場合は、 ネスプレッソにご連絡ください。

必要に応じて 湯垢洗浄を行ってください

P8の 「湯垢洗浄 | をお読みください

10

製品仕様

電 源:100V 50/60Hz 消費電力:1260W

給水タンク : 1000cc (エスプレッソ約20杯分)

大 き さ : W224 × D280 × H247mm 本体重量 : 4.5kg

コードの長さ :約1.0 m



このようなことは ありませんか ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。●コードに傷がついていたり、

触れると通電したりしなかったりする。

このようなときは使用を 中止し、事故防止のため、 必ずネスプレッソに点検・ 修理をご相談ください。

| 品番 | C180 / C185 D180 / D185 | お買い上げ日 | 年 | 月 | Ħ |
|------|----------------------------|--------|---|---|---|
| 販売店名 | | | | | |
| | |) | | | |

ネスレネスプレッソ株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2丁目1番33号 フリーダイヤル 0120-57-3101 www.nespresso.co.jp